WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Máquina de Lavar Roupa

manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto da Samsung.
Para uma assistência mais completa,
registe o produto em

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

funções da sua nova máquina de lavar roupa samsung

A sua nova máquina de lavar roupa irá mudar o modo como você se sente ao lavar a roupa. Desde a sua grande capacidade à sua eficiência energética, a máquina de lavar roupa Samsung reúne todas as características para tornar uma rotina mundana num prazer.

- **Sistema para Roupa de Bebé**

  A sua máquina de lavar roupa Samsung inclui programas de lavagem que aumentam a protecção da roupa das crianças com pele sensível.
  Estes programas reduzem a irritação da pele nas crianças ao minimizar os resíduos de detergente. Além disso, estes programas classificam a roupa em vários tipos e a lavagem é executada de acordo com as características da roupa para que as crianças se sintam frescas e limpas sempre que vestirem as suas roupas.

- **Segurança p/ crianças**

  A função de Segurança p/ crianças mantém as mãozinhas curiosas fora do alcance da sua máquina de lavar.
  Esta função de segurança impede que as suas crianças brinquem com o funcionamento da máquina de lavar e alerta-o quando é activada.

- **Certificado para lã**

  A máquina foi testada e aprovada na especificação necessária para a Woolmark Company para produtos de lã laváveis à máquina.
  Os tecidos devem ser lavados de acordo com as instruções indicadas na etiqueta da peça de roupa conforme especificado pela Woolmark e pela Samsung.

- **Programação antecipada**

  Atrasar um ciclo até 19 horas em incrementos de uma hora e reforçar a conveniência de usar a sua máquina de lavar especialmente quando tem de sair.

WF8702ND-02669G_PT.indd 2 2009-6-24 8:37:56

- **Rápido 29’**

  Não há tempo a perder! A lavagem em menos de 30 minutos dar-lhe-á tempo antes que seja tarde demais.
  O nosso programa Lavagem Rápida de 29 minutos pode ser a solução para a sua vida atarefada. Agora pode lavar as suas peças de roupa favoritas em apenas 29 minutos!

- **Programa Delicado & Lavagem Manual**

  O cuidado especial pode ser determinado pela temperatura apropriada, a acção de lavagem suave e a quantidade de água apropriada.

Este manual contém informação importante acerca da instalação, uso e cuidados da sua nova máquina de lavar roupa Samsung. Consulte-o para obter descrições do painel de controlo, instruções sobre o modo de uso da máquina de lavar e sugestões para tirar o maior partido das sua características e funções modernas. A secção ”Resolução de problemas e códigos de informação” na página 29 indica-lhe o que fazer se ocorrer alguma anomalia na sua nova máquina de lavar roupa.

WF8702ND-02669G_PT.indd 3 2009-6-24 8:37:56

informações de segurança

Ao longo deste manual, encontrará notas de Aviso ⚠ e de Atenção ⚠. Estes avisos, chamadas de atenção e as importantes instruções de segurança que se seguem não abrangem todas as situações que podem ocorrer.Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção ao instalar, manter e utilizar a máquina. A Samsung não se responsabiliza pelos danos resultantes do uso incorrecto.

SÍMBOLOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Significado dos ícones e sinais deste manual:

⚠ **AVISO**	Os comportamentos perigosos podem resultar em **ferimentos graves ou na morte**.
⚠ **ATENÇÃO**	Os comportamentos perigosos podem resultar em **ferimentos ligeiros ou danos materiais**.
⚠ **ATENÇÃO**	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choque eléctrico, ou ferimentos ao utilizar a máquina, siga as seguintes precauções de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções explicitamente.
	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
	Certifique-se de que a máquina está ligada à terra de modo a prevenir choque eléctrico.
	Contacte o centro de assistência técnica para obter ajuda.
	Nota

Estes sinais de aviso servem para prevenir lesões em si e nos outros.
Por favor siga-as explicitamente.
Após a leitura deste manual, guarde-o num local seguro para consulta futura.

Leia todas as instruções antes de utilizar o electrodoméstico.

Tal como em qualquer equipamento que utiliza electricidade e peças móveis, existem potênciais riscos. Para utilizar este electrodoméstico em segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e use-o com cuidado.

Instale e coloque a sua máquina de lavar roupa num espaço interior, longe da exposição às condições atmosféricas.

Instale e nivele a sua máquina de lavar roupa num chão que suporte o seu peso.

A sua máquina de lavar roupa deve estar devidamente ligada à terra. Nunca a ligue a uma tomada sem ligação à terra.

WF8702ND-02669G_PT.indd 4 2009-6-24 8:37:58

Para reduzir o risco de fogo ou explosão:

- Não lave peças de roupa que tenham sido lavadas, molhadas ou tratadas com gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas. Estas transmitem vapores que podem inflamar ou explodir. Enxague à mão qualquer material que tenha sido exposto a solventes de limpeza ou outros líquidos ou sólidos inflamáveis antes de colocá-lo na sua máquina de lavar roupa. Assegure-se de que qualquer vestígio de tais líquidos, sólidos e fumos foram removidos. As substâncias perigosas incluem acetona, álcool desnaturado, gasolina, querosene, alguns detergentes líquidos de uso doméstico e tira-nódoas, terebintina, ceras, e decapante de cera.
- Não coloque gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas na máquina de lavar roupa.
- Em certas condições, o gás de hidrogénio pode ser produzido num sistema de água quente – tal como o seu aquecedor de água quente – que não tenha sido usado durante duas semanas ou mais. O GÁS DE HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o seu sistema de água quente não tiver sido usado durante duas semanas ou mais, ligue todas as torneiras de água quente da sua casa e deixe a água correr durante vários minutos antes de usar a sua máquina de lavar roupa. Isto irá libertar um eventual gás de hidrogénio acumulado. Uma vez que o gás de hidrogénio é inflamável, não fume ou acenda uma chama durante este tempo.

Ventile imediatamente sem tocar na ficha de alimentação se ocorrer uma fuga de gás.

Desligue o cabo de ligação antes de efectuar a manutenção da sua máquina de lavar roupa.

Antes de cada lavagem, esvazie os bolsos das suas peças de roupa. Os objectos duros pequenos e irregularmente afiados, tais como moedas, facas, alfinetes de segurança e clips podem danificar a sua máquina de lavar roupa. Não lave roupas com grandes fivelas, botões ou outros objectos de metal pesado.

Não abra a porta da máquina de lavar se ainda conseguir ver água. Verifique se a água foi drenada antes de abrir a porta.

Não repare, substitua ou efectue a manutenção de qualquer peça da sua máquina de lavar roupa a não ser que compreenda completamente as instruções de reparação recomendadas para o utilizador e possua as competências para as executar. Os trabalhos realizados por pessoas não autorizadas poderão invalidar a sua garantia.

Ligue a máquina de lavar roupa à canalização de água usando o novo conjunto de mangueiras. Não reutilize o antigo conjunto de mangueiras.

As mangueiras de admissão de água deterioram-se a longo prazo. Verifique as mangueiras periodicamente quanto a eventuais saliências, rupturas, cortes, desgaste e fugas e substitua-as consoante for necessário, pelo menos a cada cinco anos.

Todos os pernos de embalagem e de transporte têm de ser retirados antes de utilizar o electrodoméstico. Podem ocorrer danos graves se não forem retirados. Consulte “Retirar os pernos de transporte”.

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de fazer um ciclo de lavagem completo sem roupa. Consulte “Lavar pela primeira vez”.

WF8702ND-02669G_PT.indd 5 2009-6-24 8:37:59

informações de segurança

O electrodoméstico foi concebido apenas para uso doméstico.

AVISO Certifique-se de que as ligações eléctrica e da água são efectuadas por técnicos qualificados, observando as instruções contidas no manual do utilizador (ver “Instalar a máquina de lavar roupa”) e os regulamentos de segurança locais.

Antes de limpar ou efectuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do electrodoméstico da tomada.

Desligue sempre o electrodoméstico e feche a água após a sua utilização.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa são lavados e vazios.

Os objectos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no electrodoméstico.

Nunca permita que animais ou crianças brinquem sobre ou dentro do electrodoméstico. Poderá causar ferimentos ou sufocá-los.

A porta de vidro fica muito quente durante o ciclo de lavagem. Nunca toque na porta de vidro enquanto a máquina estiver a ser utilizada.

Não tente reparar o electrodoméstico sozinho. As reparações realizadas por pessoas inexperientes ou sem qualificação podem provocar danos e/ou obrigar a reparações mais graves no electrodoméstico.

Se a ficha (cabo de alimentação) estiver danificada terá que ser substituída pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar perigos.

Este electrodoméstico só pode receber assistência técnica por parte de um centro de assistência autorizado e só devem ser utilizadas peças de substituição genuínas.

AVISO Não permita que as crianças (ou animais) brinquem sobre ou dentro da sua máquina de lavar. A porta da máquina de lavar roupa não abre facilmente a partir do interior e as crianças poderão sofrer ferimentos graves se ficarem presas no interior.

AVISO Este electrodoméstico não se destina à utilização por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, excepto se forem devidamente supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do electrodoméstico por um responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o electrodoméstico.

Para usar este electrodoméstico em segurança, o utilizador deverá familiarizar-se com as instruções de funcionamento do electrodoméstico e ter sempre cuidado redobrado quando fizer uso deste.

Este electrodoméstico deve ser instalado de forma a obter acesso à ficha de ligação, às torneiras de alimentação de água e às mangueiras de escoamento.

AVISO Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) longe do alcance das crianças.

Não use água com óleo, creme ou loção utilizada normalmente em lojas de produtos para a pele ou em clínicas de massagem.

- Se o fizer, os materiais de protecção podem ficar deformados, o que provoca avarias ou fugas de água.

WF8702ND-02669G_PT.indd 6 2009-6-24 8:37:59

Normalmente, um tubo de lavagem em aço inoxidável não enferruja. No entanto, se algum objecto de metal como, por exemplo, um gancho de cabelo, permanecer dentro do tubo durante muito tempo, o tubo pode enferrujar.

- Não deixe água nem lixívia com cloro no tubo durante muito tempo.
- Não use regularmente água com ferro nem a deixe no tubo durante muito tempo. Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tubo, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja ou um pano macio para a limpar. (Nunca utilize uma escova de metal)

Se a máquina de lavar tiver aberturas de ventilação na base, tenha cuidado para não as tapar com uma carpete ou quaisquer outros obstáculos.

Utilize conjuntos de mangueiras novos; não deve utilizar conjuntos de mangueiras usados.

Instruções sobre a marca WEEE

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura, indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

WF8702ND-02669G_PT.indd 7 2009-6-24 8:37:59

Índice

INSTALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 9

9 Verificar as peças
10 Cumprir os requisitos de instalação
10 Fornecimento eléctrico e ligação à terra
10 Alimentação de água
11 Drenar
11 Pavimento
11 Temperatura ambiente
11 Instalação da câmara interior ou armário
11 Instalar a máquina de lavar roupa

LAVAR UMA CARGA DE ROUPA 17

17 Lavar pela primeira vez
17 Instruções básicas
18 Utilizar o painel de controlo
20 Segurança p/ crianças
20 Som desligado
20 Programação antecipada
21 Lavar roupa utilizando o botão de selecção do ciclo de lavagem
22 Lavar a roupa manualmente
22 Sugestões e soluções de lavagem
24 Informação sobre o detergente e aditivos
24 Que detergente deve usar
24 Gaveta para detergentes

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 25

25 Drenar a máquina de lavar numa emergência
25 Limpar o exterior
26 Limpar a gaveta para detergentes e a respectiva área de encaixe
27 Limpar o filtro de resíduos
27 Limpar o filtro de rede da mangueira de água
28 Reparar uma máquina de lavar congelada
28 Armazenar a sua máquina de lavar roupa

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS DE INFORMAÇÃO 29

29 Verificar estes pontos se a sua máquina de lavar...
30 Códigos de informação

TABELA DOS PROGRAMAS 31

31 Tabela de programas

ANEXO 32

32 Gráfico de cuidados a ter com os tecidos
32 Proteger o ambiente
32 Declaração de conformidade
33 Especificações

WF8702ND-02669G_PT.indd 8 2009-6-24 8:37:59

instalar a máquina de lavar roupa

Certifique-se de que o instalador segue estas instruções à risca de modo a que a sua nova máquina de lavar roupa funcione perfeitamente e não o coloque em perigo quando estiver a lavar a roupa.

VERIFICAR AS PEÇAS

Desembale cuidadosamente a máquina de lavar roupa e certifique-se de que recebeu todos os acessórios apresentados abaixo. Se a máquina de lavar roupa ficar danificada durante o transporte ou se não tiver todos os acessórios, contacte o Serviço de Assistância Samsung ou revendedor Samsung.

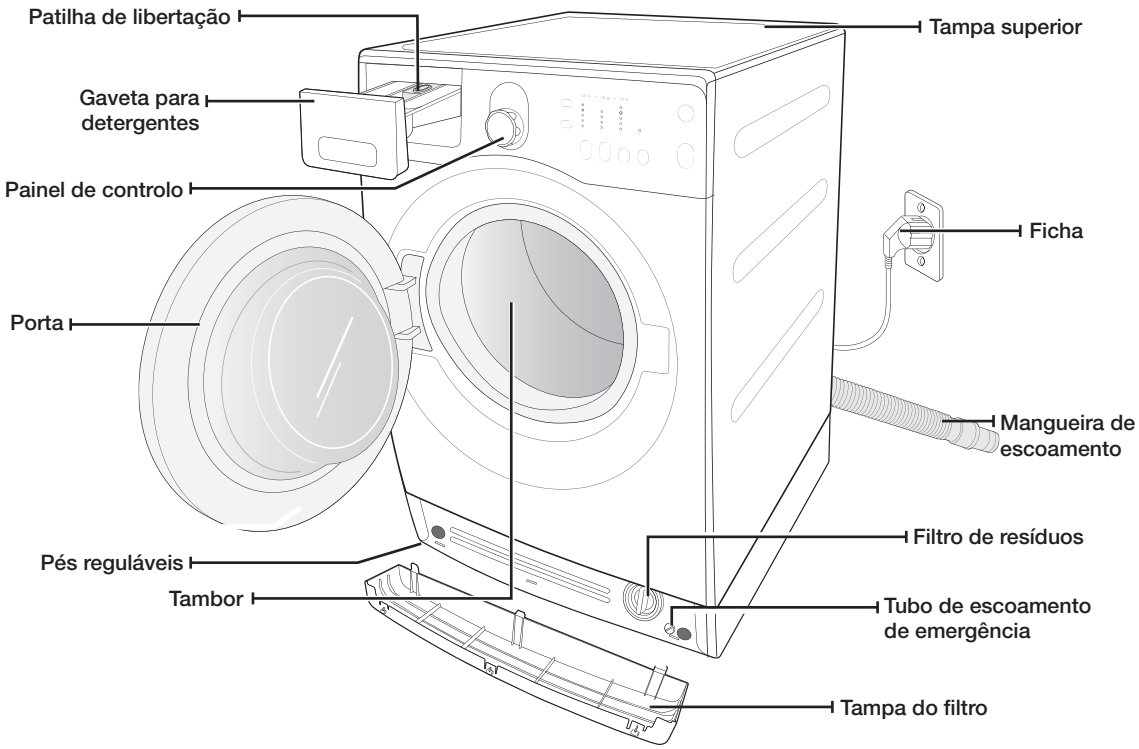



Chave

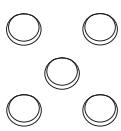

Tampas para os orifícios dos pernos

Mangueira de alimentação de água



Suporte de mangueira

Fixador de tampa

WF8702ND-02669G_PT.indd 9 2009-6-24 8:38:01

instalar a máquina de lavar roupa

CUMPRIR OS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Fornecimento eléctrico e ligação à terra

De modo a evitar riscos desnecessários de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais, todas as conexões e ligações à terra têm de ser efectuadas em conformidade com a Norma Eléctrica Nacional ANSI/FNPA, No. 70 Última Revisão e as normas e regulamentos locais. É da responsabilidade do proprietário do aparelho proporcionar a assistência eléctrica adequada a este electrodoméstico.

AVISO
Nunca utilize um cabo de extensão.
Utilize apenas o cabo de ligação fornecido juntamente com a sua máquina de lavar roupa.

Quando preparar a instalação, certifique-se de que a sua fonte de alimentação oferece:
- fusível ou disjuntor de 220V~240V 50Hz 15 AMP
- Circuito de derivação individual dedicado apenas à sua máquina de lavar roupa

A sua máquina de lavar roupa deve estar ligada à terra. Se a sua máquina de lavar roupa sofrer uma anomalia ou avariar, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico proporcionando uma trajectória de menor resistência para a corrente eléctrica.
A sua máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de ligação de três ranhuras para usar numa ficha devidamente instalada e ligada à terra.

Nunca ligue o fio de ligação à terra a canos de plástico, condutas de gás ou canos de água quente.

Se o conector de ligação à terra do equipamento for ligado inadequadamente poderá resultar em choque eléctrico.
Confirme com um electricista qualificado ou técnico reparador se não estiver seguro quanto ao facto de a máquina de lavar roupa se encontrar devidamente ligada à terra. Não modifique a ficha fornecida com a máquina de lavar roupa. Se não se ajustar à tomada, deverá ser instalada uma tomada adequada por um electricista qualificado.

Alimentação de água

A sua máquina de lavar roupa encherá devidamente quando a sua pressão de água for 50 kPa ~ 800 kPa. A pressão da água inferior a 50kPa poderá causar a avaria na válvula de água não permitindo que a válvula de água feche completamente. Ou, a máquina de lavar roupa poderá demorar mais a encher do que aquilo que os controlos permitem, levando a sua máquina a desligar. (Um enchimento com tempo limite, criado para prevenir transbordamentos/inundações se uma mangueira interna se soltar, localiza-se nos controlos.)

As torneiras de água devem estar afastadas 122 cm em relação à parte traseira da sua máquina de lavar roupa para as mangueiras de admissão fornecidas de modo a chegarem à sua máquina de lavar roupa.

A maioria das lojas de fornecimento de material de canalização vende mangueiras de admissão de vários comprimentos até 305 cm de comprimento.

Pode reduzir o risco de fugas e danos por água se:
- Mantiver as torneiras facilmente acessíveis.
- Desligar as torneiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Inspeccionar periodicamente quanto a eventuais fugas de água nos acessórios da mangueira de admissão de água.

AVISO
Antes de usar a sua máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique todas as conexões na válvula de água e torneiras de modo a verificar eventuais fugas.

WF8702ND-02669G_PT.indd 10 2009-6-24 8:38:03

Drenar

A Samsung recomenda uma extremidade de canalização com 46 cm de altura. A mangueira de escoamento deve ser guiada através do clip da mangueira de escoamento até à extremidade de canalização. A extremidade de canalização deve ser suficientemente grande para acomodar o diâmetro exterior da mangueira de escoamento. A mangueira de escoamento é anexada na fábrica.

Pavimento

Para um melhor desempenho, a sua máquina de lavar roupa tem de ser instalada num pavimento sólido. Os pavimentos de madeira poderão necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas desequilibradas. As alcatifas e as superfícies com pavimento flexível são factores que contribuem para as vibrações e a tendência para a sua máquina de lavar roupa se mover ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

Nunca instale a sua máquina de lavar roupa sobre uma plataforma ou estrutura com suporte fraco.

Temperatura ambiente

Não instale a sua máquina de lavar roupa em áreas onde a água possa congela, uma vez que a sua máquina de lavar roupa retém sempre alguma água na sua válvula de água, bomba e áreas da mangueira. A água congelada nos canos pode causar danos nas correias, na bomba e noutros componentes.

Instalação da câmara interior ou armário

Para funcionar devidamente e em segurança, a sua máquina de lavar roupa necessita de uma distância mínima de cerca de:

Lados – 25 mm	Parte traseira – 51 mm
Parte superior – 25 mm	Parte frontal – 465 mm

Se estiverem instaladas conjuntamente uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa, a frente da câmara interior ou armário deve ter no mínimo 465 mm de abertura de ar livre. A sua máquina de lavar roupa por si só não necessita de abertura de ar livre específica.

INSTALAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

PASSO 1
Seleccionar um local para instalação

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, certifique-se de que o local:

- Possui uma superfície dura e plana sem carpetes ou pavimento que possa obstruir a ventilação
- Se encontra afastado da luz solar directa
- Possui ventilação adequada
- Não congelará (abaixo de 0 ˚C)
- Se encontra afastado de fontes de calor como o petróleo ou gás
- Possui espaço suficiente para que a máquina de lavar roupa não fique instalada sobre o respectivo cabo de ligação

WF8702ND-02669G_PT.indd 11 2009-6-24 8:38:03

instalar a máquina de lavar roupa

PASSO 2

Retirar os pernos de transporte

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, tem de remover os cinco pernos de transporte da parte de trás da unidade.

1. Desaperte todos os pernos com a chave fornecida.

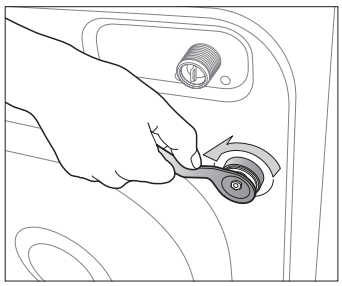

2. Segure no perno com a chave e puxe-o pela cabeça. Repita o procedimento para todos os pernos.

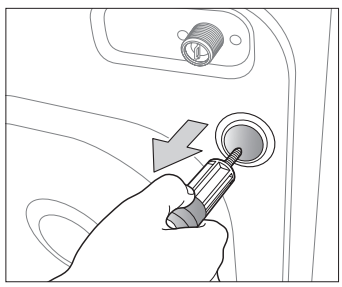

3. Encha os orifícios com as tampas plásticas fornecidas.

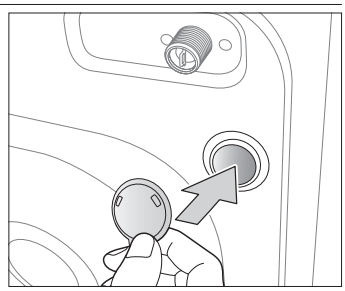

4. Guarde os pernos de transporte num local seguro para o caso de necessitar de mover a máquina de lavar roupa no futuro.

AVISO Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) longe do alcance das crianças.

WF8702ND-02669G_PT.indd 12 2009-6-24 8:38:04

PASSO 3
Ajustar os pés de nivelação

Quando estiver a instalar a sua máquina de lavar roupa, certifique-se de que o cabo de ligação, a alimentação de água e o escoamento estão facilmente acessíveis.

1. Deslize a máquina de lavar roupa para a posição pretendida.

2. Nivele a sua máquina de lavar roupa, rodando manualmente os pés de nivelação para dentro e para fora, consoante for necessário.

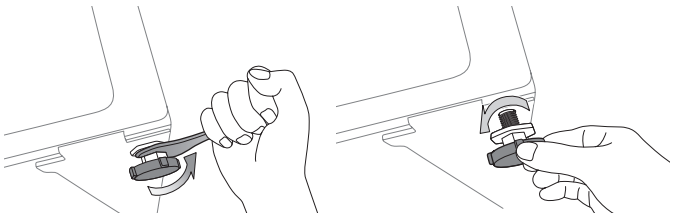

3. Quando a sua máquina de lavar roupa estiver nivelada, aperte as porcas com a chave fornecida juntamente com a sua máquina de lavar.

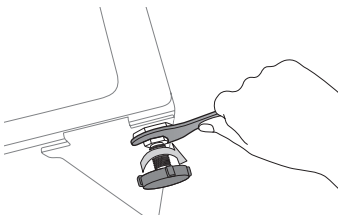

PASSO 4
Ligar a água e drenar

Ligar a mangueira de alimentação de água

1. Segure no braço de encaixe em forma de L para a mangueira de alimentação de água fria e ligue-a à entrada de alimentação de água fria na parte traseira da máquina. Aperte manualmente.

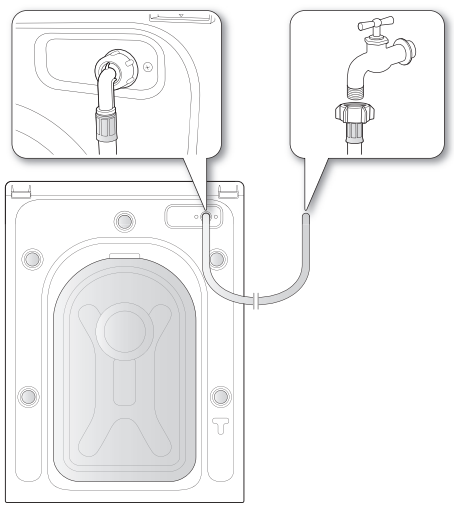

A mangueira de alimentação de água tem de estar ligada à máquina de lavar roupa numa extremidade e à torneira de água na outra extremidade. Não estique a mangueira de alimentação de água. Se a mangueira for demasiado curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água fria à torneira de água fria da sua bacia e aperte-a manualmente. Se necessário, pode reposicionar a mangueira de alimentação de água na extremidade da máquina de lavar roupa ao soltar o encaixe, rodar a mangueira e voltar a apertar o encaixe.

Para modelos seleccionados com admissão de água quente adicional:

1. Pegue no braço adaptador vermelho em forma de L para a mangueira de alimentação de água quente e ligue-o à admissão de água quente, de cor vermelha, na parte de trás da máquina. Aperte-o à mão.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água quente à torneira de água quente do lava-loiça e aperte-a à mão.
3. Utilize uma peça em Y, se pretender utilizar apenas a água fria.

WF8702ND-02669G_PT.indd 13 2009-6-24 8:38:05

instalar a máquina de lavar roupa

Ligar a mangueira de alimentação de água (modelos seleccionados)

1. Retire o adaptador da mangueira de alimentação de água.

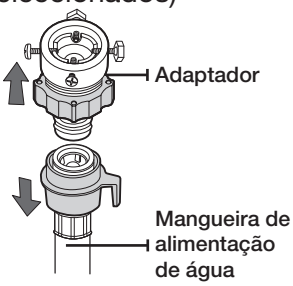

2. Utilizando primeiro uma chave de parafusos em forma de "+", afrouxe os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue no adaptador e rode a peça (2), seguindo a direcção da seta, até obter uma folga de 5mm.

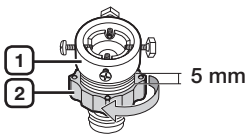

3. Ligue o adaptador à torneira de água, apertando os parafusos firmemente enquanto eleva o adaptador no sentido ascendente. Rode a peça (2), na direcção da seta, e junte (1) e (2).

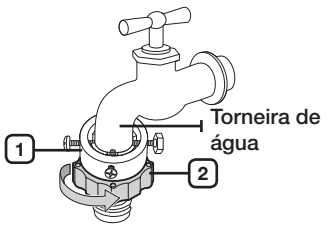

4. Ligue a mangueira de alimentação de água ao adaptador. Quando retirar a peça (3), a mangueira liga-se automaticamente ao adaptador e ouve-se um pequeno "estalido".

Após ter efectuado a ligação da mangueira de alimentação de água ao adaptador, certifique-se de que se encontra correctamente ligada, puxando a mangueira de alimentação de água no sentido descendente.

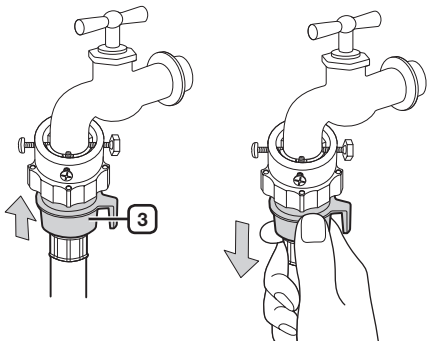

5. Ligue a outra extremidade da mangueira de alimentação de água à válvula de admissão de água na parte traseira da máquina de lavar. Aperte a mangueira até ao fim no sentido dos ponteiros do relógio.

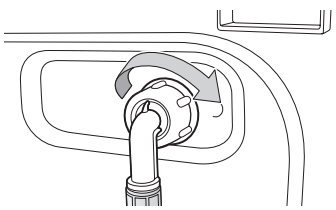

WF8702ND-02669G_PT.indd 14 2009-6-24 8:38:07

6. Ligue a alimentação de água e certifique-se de que não ocorrem quaisquer fugas de água provenientes da válvula de água, torneira ou adaptador. Se ocorrerem fugas de água, repita os passos anteriores.

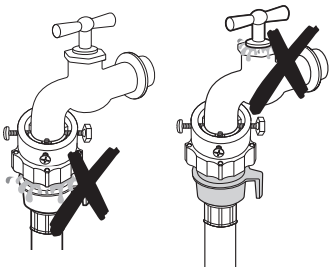

AVISO Não utilize a sua máquina de lavar se ocorrer uma fuga de água. Isto poderá causar choque eléctrico ou lesões.

- Se a torneira de água possuir uma torneira de apertar, ligue a mangueira de alimentação de água à torneira, conforme indicado.

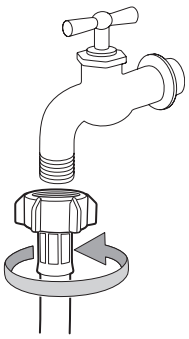

Utilize o tipo de torneira mais convencional para a alimentação de água. Caso a ponta da torneira seja quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar o adaptador na torneira.

WF8702ND-02669G_PT.indd 15 2009-6-24 8:38:09

instalar a máquina de lavar roupa

Ligar a mangueira de escoamento

A extremidade da mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

1. Sobre a extremidade de um lava-loiça: A mangueira de escoamento tem de ser colocada entre 60 e 90 cm de altura. Para que a ponta da mangueira se mantenha dobrada, utilize a guia de plástico fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho ou à torneira com um pedaço de corda para evitar que a mangueira de escoamento se mova.

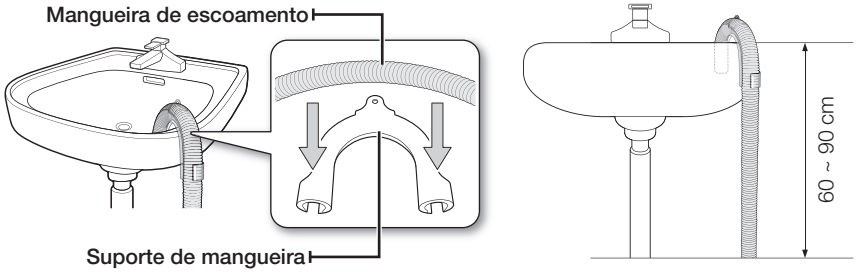

2. Num ramal do tubo de escoamento do lava-loiça: O ramal do tubo de escoamento tem de estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, a 60 cm acima do chão.
3. Num tubo de escoamento: A Samsung recomenda que utilize um tubo vertical com 65 cm de altura; não pode ter menos de 60 cm nem mais de 90 cm de comprimento.

PASSO 5

Ligar a sua máquina de lavar à corrente

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede, uma tomada eléctrica aprovada de 230 volts 50 Hz protegida por um fusível de 15-amp ou disjuntor compatível. (Para obter mais informações sobre os requisitos eléctricos e de ligação à terra, consulte a página 10.)

WF8702ND-02669G_PT.indd 16 2009-6-24 8:38:10

lavar uma carga de roupa

Com a sua nova máquina de lavar Samsung, a parte mais difícil de lavar roupa será decidir qual carga lavar primeiro.

LAVAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de fazer um ciclo de lavagem completo sem roupa.

1. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
2. Coloque um pouco de detergente no compartimento Ⅱ da gaveta para detergentes.
3. Abra a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
4. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

Esta primeira lavagem irá remover toda a água do ensaio de lavagem realizado pelo fabricante que possa ter ficado na máquina.

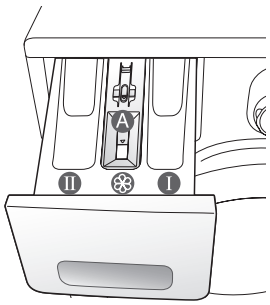

Compartimento Ⅰ: Detergente para a pré-lavagem ou goma.
Compartimento Ⅱ: Detergente para a lavagem principal, anti-calcário, produto de pré-enxaguamento, lixívia e tira-nódoas.
Compartimento ❀: Aditivos, por exemplo, amaciador ou produtos para perfumar a roupa (não encha além da extremidade inferior (MÁX.) do compartimento "A")

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque a sua roupa na máquina de lavar.

AVISO Não sobrecarregue a máquina de lavar. Para determinar a capacidade de carga para cada tipo de roupa, consulte a tabela na página 23.

- Certifique-se de que a roupa não fica presa na porta, dado que tal poderá causar uma fuga de água.
- O detergente de lavagem poderá ficar na parte frontal de borracha da máquina de lavar após um ciclo de lavagem. Remova quaisquer restos de detergente, dado que estes poderão causar uma fuga de água.
- Não lave artigos à prova de água.

2. Feche a porta até ficar trancada.
3. Ligue a máquina.
4. Coloque detergente e aditivos na respectiva gaveta.
5. Seleccione o ciclo apropriado e as opções para a carga.
   A luz do Indicador de Lavagem acender-se-á e o tempo estimado do ciclo de lavagem surgirá no visor.
6. Carregue no botão **Iniciar/Pausa**.

WF8702ND-02669G_PT.indd 17 2009-6-24 8:38:14

lavar uma carga de roupa

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO

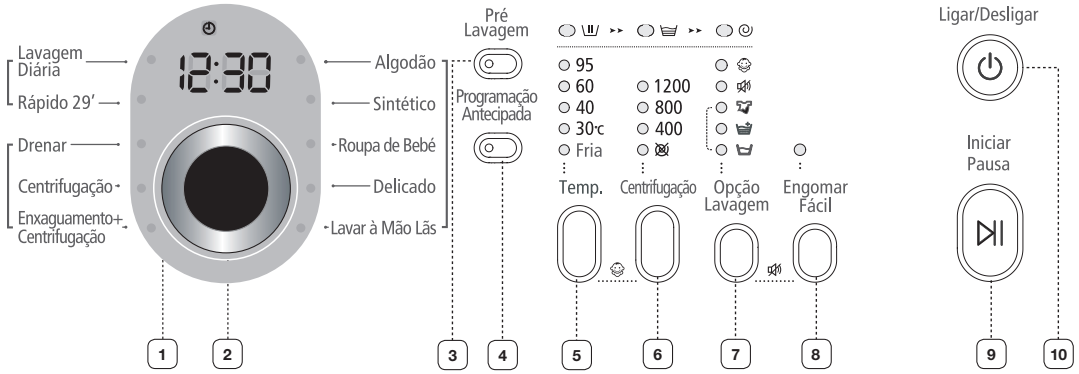

1 **VISOR GRÁFICO DIGITAL**	Apresenta o tempo restante do ciclo de lavagem, todas as informações sobre a o ciclo de lavagem e as mensagens de erro.
2 **BOTÃO DE SELECÇÃO DO CICLO DE LAVAGEM**	Seleccione o padrão de tambor e a velocidade de centrifugação para o ciclo. Para obter informações mais detalhadas, consulte "Lavar roupa utilizando o botão de selecção do ciclo de lavagem" (ver página 21). **Algodão** - Para peças de algodão pouco sujas ou com sujidade normal, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, camisas, etc. **Sintético** - Para blusas, camisas pouco sujas ou com sujidade normal, etc., em tecido de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (perlon, nylon) ou misturas semelhantes. **Roupa de Bebé** - A lavagem a alta temperatura e o enxaguamento extra asseguram que nenhuns restos de detergente marcam as suas finas roupas. **Delicado** - Para tecidos finos, cortinas, sutiãs, roupa interior, vestidos, camisas e blusas. Para melhores resultados, utilize detergente líquido. **Lavar à Mão Lãs** - Apenas para lãs laváveis à máquina. Uma carga deverá ter menos de 2,0 kg. O ciclo de lavagem da lã foi aprovado pela Woolmark para a lavagem de produtos Woolmark laváveis à máquina, desde que os produtos sejam lavados de acordo com as instruções indicadas na etiqueta da peça de roupa e aquelas emitidas pelo fabricante desta máquina de lavar, M0509 (Número do Certificado emitido pela IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavagem Diária** - Usar para peças de roupa de uso diário tais como roupa interior e camisas. **Rápido 29'** - Para tecidos pouco sujos de que necessita rapidamente. **Drenar** - Apenas drena a água da máquina de lavar sem centrifugação. **Centrifugação** - Executa um ciclo de centrifugação adicional para remover mais água. **Enxaguamento + Centrifugação** - Usar para uma carga que necessita apenas de enxaguamento ou para juntar amaciador a uma carga.
3 **BOTÃO DE SELECÇÃO DE PRÉ-LAVAGEM**	Carregue neste botão para seleccionar a pré-lavagem. A pré-lavagem apenas está disponível com: Algodão, Sintéticos, Roupa de Bebé, Lavagem Diária.
4 **BOTÃO DE SELECÇÃO PROGRAMAÇÃO ANTECIPADA**	Carregue várias vezes neste botão para percorrer as opções de início retardado (de 3 a 19 horas em incrementos de uma hora). A hora exibida no visor indica a hora em que o ciclo de lavagem será concluído.

WF8702ND-02669G_PT.indd 18 2009-6-24 8:38:15

5 **BOTÃO DE SELECÇÃO TEMP.**	Carregue várias vezes no botão para percorrer as opções de temperatura da água disponíveis (Água fria, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
6 **BOTÃO DE SELECÇÃO CENTRIFUGAÇÃO**	Carregue várias vezes no botão para passar pelas opções disponíveis de velocidade de centrifugação. WF8704 – Todas as Lâmpadas Desligadas, ⊗, 400, 800, 1400 rpm WF8702 – Todas as Lâmpadas Desligadas, ⊗, 400, 800, 1200 rpm WF8700 – Todas as Lâmpadas Desligadas, ⊗, 400, 800, 1000 rpm "Sem centrifugação ⊗" - A roupa permanece no tambor e não é realizado qualquer ciclo de centrifugação após o escoamento final. "Contenção de Centrifugação (Todas as Lâmpadas Desligadas)" -A roupa permanece molhada no último enxaguamento. Antes de a roupa poder ser retirada do tambor, é necessário executar um Escoamento ou Centrifugação.
7 **BOTÃO DE SELECÇÃO OPÇÃO LAVAGEM**	Carregue várias vezes neste botão para percorrer as opções de lavagem: Molhar( ) → Enxaguar+( ) → Intensivo( ) → Enxaguar+( ) + Molhar( ) → Intensivo( ) + Molhar( ) → Intensivo( ) + Enxaguar+( ) → Molhar( ) + Enxaguar+( ) + Intensivo( ) → desligado "Molhar ": Utilize esta opção para remover eficientemente nódoas da sua roupa ao molhar a sua roupa. • A função Molhar é executada 13 minutos no ciclo de lavagem. • A função Molhar continua durante 30 minutos com seis ciclos, em que um ciclo é um ciclo para molhar que centrifuga durante 1 minuto e permanece imóvel durante 4 minutos. • A função Molhar apenas está disponível para os seguintes programas de lavagem: Algodão, Sintéticos, Roupa de Bebé, Lavagem Diária. "Enxaguar+ ": A sua máquina executará um ciclo de enxaguamento adicional. A duração da lavagem será prolongada em conformidade. "Intensivo ": Carregue neste botão quando a roupa estiver muito suja e necessitar de ser lavada com intensidade. O tempo do ciclo aumenta para cada ciclo.
8 **BOTÃO DE SELECÇÃO ENGOMAR FÁCIL**	Carregue neste botão para preparar a sua roupa de modo a que possa ser facilmente engomada, reduzindo os vincos durante o ciclo de centrifugação • A função Engomar Fácil apenas está disponível para os seguintes programas de lavagem: Algodão, Sintéticos, Lavagem Diária. • Quando seleccionar Engomar Fácil, pode definir a velocidade do ciclo de centrifugação até 800 rpm. (Se seleccionar Engomar Fácil com uma velocidade de ciclo de centrifugação definido para superior a 800 rpm, a velocidade de centrifugação é automaticamente alterada para 800 rpm.)
9 **BOTÃO DE SELECÇÃO INICIAR/PAUSA**	Carregue para fazer pausa e reiniciar um ciclo.
10 **BOTÃO LIGAR/ DESLIGAR**	Carregue no botão para ligar a sua máquina de lavar, carregue novamente no botão para desligar a sua máquina de lavar. Se deixar a máquina de lavar ligada durante 10 minutos sem tocar em quaisquer botões, é automaticamente desligada.

WF8702ND-02669G_PT.indd 19 2009-6-24 8:38:19

lavar uma carga de roupa

Segurança p/ crianças

A função Segurança p/ crianças permite-lhe bloquear os botões de modo a que o ciclo de lavagem que seleccionou não possa ser alterado.

Activar/Desactivar

Se pretender activar ou desactivar a função de Segurança p/ crianças, carregue simultaneamente nos botões **Temp.** e **Centrifugação** durante 2 segundos. A função "**Segurança p/ crianças** 👶" acender-se-á quando esta característica é activada.

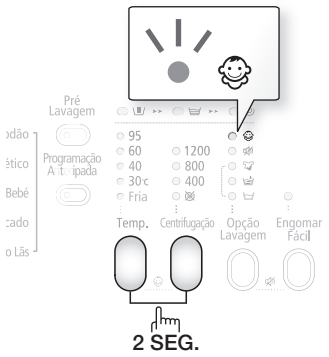

Quando a Segurança p/ crianças é activada, apenas o botão **Ligar/Desligar** funciona. A função Segurança p/ crianças permanece ligada até mesmo após a máquina ser ligada e desligada ou após desligar e voltar a ligar o cabo de ligação.

Som desligado

A função Som Desligado pode ser seleccionada durante todos os programas. Quando esta função é seleccionada, o som é desligado para todos os programas. Mesmo se a máquina for ligada ou desligada várias vezes, a configuração é mantida.

Activar/Desactivar

Se pretender activar ou desactivar a função de Som Desligado, carregue simultaneamente nos botões **Opção Lavagem** e **Engomar Fácil** durante 2 segundos. A função "Som Desligado 🔇" acender-se-á quando esta característica é activada.

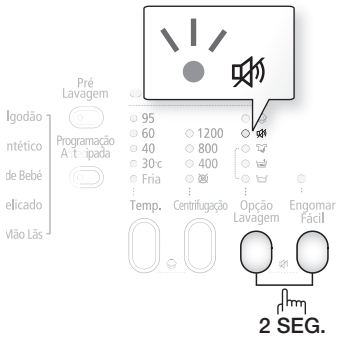

Programação antecipada

Pode configurar a máquina de lavar roupa para concluir a sua lavagem automaticamente numa altura posterior, seleccionando uma antecipação de entre 3 a 19 horas (em incrementos de 1 hora). A hora exibida no visor indica a hora em que a lavagem será concluída.

1. Configure a sua máquina de lavar roupa manual ou automaticamente de acordo com o tipo de roupa que está a lavar.
2. Carregue no botão **Programação Antecipada** várias vezes até que o tempo de antecipação seja definido.
3. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** . O indicador "Programação Antecipada 🕒" acender-se-á e o relógio começará a contar até que alcance o tempo definido.
4. Para cancelar a função Programação Antecipada, carregue no botão **Ligar/Desligar** e, de seguida, ligue novamente a máquina de lavar roupa.

WF8702ND-02669G_PT.indd 20 2009-6-24 8:38:22

Lavar roupa utilizando o botão de selecção do ciclo de lavagem

A sua nova máquina de lavar roupa facilita a lavagem da roupa, utilizando o sistema de controlo automático "Fuzzy Control" (Controlo de Programas) da Samsung. Quando seleccionar um programa de lavagem, a máquina configurará a temperatura correcta, o tempo de lavagem e a velocidade de lavagem.

1. Ligue a torneira de água da bacia.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar**.
3. Abra a porta.
4. Coloque as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente, amaciador e detergente de pré-lavagem (se necessário) nos compartimentos apropriados.

A pré-lavagem apenas está disponível quando seleccionar os ciclos Algodão, Sintéticos, Roupa de Bebé e Lavagem Diária. Apenas é necessário se a sua roupa estiver muito suja.

7. Utilize o **Cycle Selector** (Botão de Selecção do Ciclo de Lavagem) para seleccionar o ciclo apropriado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintéticos, Roupa de Bebé, Delicado,Lavar à Mão Lãs, Lavagem Diária, Rápido 29'.
   Os indicadores relevantes acender-se-ão no painel de controlo.
8. Neste momento, pode controlar a temperatura de lavagem, a quantidade de enxaguamentos, a velocidade de centrifugação e o tempo de antecipação ao carregar no botão da opção apropriada.
9. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** e a lavagem iniciar-se-á. O indicador do processo acender-se-á e o tempo restante para o ciclo surgirá no visor.

Opção Pausa

Após 5 minutos do início de uma lavagem, é possível juntar/remover peças de roupa.

1. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para desbloquear a porta.

A porta não pode ser aberta quando a água está demasiado QUENTE ou o nível da água é demasiado ALTO.

2. Após fechar a porta, carregue no botão **Iniciar/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo estiver concluído:

Após o ciclo total tiver sido concluído, a máquina desligar-se-á automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Remova a roupa.

WF8702ND-02669G_PT.indd 21 2009-6-24 8:38:27

lavar uma carga de roupa

Lavar a roupa manualmente

Pode lavar a roupa manualmente, sem utilizar o Botão de Selecção do Ciclo de Lavagem:

1. Abra a alimentação de água.
2. Carregue no botão **Ligar/Desligar** na máquina de lavar.
3. Abra a porta.
4. Coloque as peças de roupa, uma de cada vez, deixando-as soltas dentro do tambor, sem o encher demasiado.
5. Feche a porta.
6. Junte detergente e, se for necessário, amaciador ou detergente de pré-lavagem, nos compartimentos apropriados.
7. Carregue no botão **Temp.** para seleccionar a temperatura.
   (Água fria, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Carregue no botão **Centrifugação** para seleccionar a velocidade de centrifugação.
   A função para conter a centrifugação permite-lhe remover as peças de roupa que ainda estão molhadas da máquina de lavar. (⊠ : Sem Centrifugação, Lâmpada desligada: Contenção de Centrifugação)
9. Carregue várias vezes no botão **Programação Antecipada** para percorrer as opções de início retardado (de 3 a 19 horas em incrementos de uma hora). A hora exibida no visor indica a hora em que a lavagem será concluída.
10. Carregue no botão **Iniciar/Pausa** para a máquina dar início ao ciclo.

SUGESTÕES E SOLUÇÕES DE LAVAGEM

Siga estas sugestões e soluções simples de lavagem para obter a roupa mais limpa e uma lavagem mais eficiente.

Verifique sempre a etiqueta sobre os cuidados com o tecido antes da lavagem.

Separe e lave a sua roupa de acordo com os seguintes critérios:

- Etiqueta sobre os cuidados com o tecido: Separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- Cores: Divida a roupa branca e a roupa de cor. Lave as peças de cor novas em separado.
- Tamanho: A colocação de peças de diferentes tamanhos na mesma carga melhora a acção de lavagem.
- Sensibilidade: Lave as peças delicadas em separado, utilizando o programa de lavagem Delicado destinado às peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças que vai lavar ou consulte o gráfico referente aos cuidados com os tecidos apresentado no Anexo.

Esvaziar os bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos das suas peças de roupa. Os objectos duros pequenos e irregularmente afiados, tais como moedas, facas, alfinetes de segurança e clips podem danificar a sua máquina de lavar roupa. Não lave roupas com grandes fivelas, botões ou outros objectos de metal pesado.

O metal das roupas poderá danificar a sua roupa bem como o tambor. Vire do avesso as roupas com botões e as roupas bordadas antes de lavá-las. Se os fechos de calças e casacos estiverem abertos durante a lavagem, o tambor de centrifugação poderá ser danificado. Os fechos devem estar fechados e atados com uma fita antes da lavagem.

As roupas com longas fitas poderão ficar presas a outras roupas, danificando-as. Certifique-se de atar as fitas antes de iniciar a lavagem.

Pré-lavagem de algodões

A sua nova máquina de lavar roupa, combinada com detergentes modernos, proporcionará resultados de lavagem perfeitos poupando, ao mesmo tempo, energia, tempo, água e detergente. No entanto, se as peças de algodão estiverem muito sujas, faça uma pré-lavagem com um detergente à base de proteínas.

WF8702ND-02669G_PT.indd 22 2009-6-24 8:38:27

Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa; se o fizer, a roupa pode não ficar bem lavada. Utilize o gráfico em baixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que vai lavar.

Tipo de Tecido	Capacidade de Carga
Modelo	WF8704/WF8702/WF8700
Algodão - pouco sujo ou com sujidade normal - muito sujo	7,0 kg
Sintético	3,0 kg
Roupa de Bebé	2,5 kg
Delicado	2,5 kg
Lavar à Mão Lãs	2,0 kg

- Quando a carga de roupa for desequilibrada ("UE" acende-se no visor), redistribua a carga. Se a carga de roupa for desequilibrada, a eficiência da centrifugação poderá diminuir.
- Quando lavar Lençóis ou Edredões, o tempo de lavagem poderá ser alargado ou a eficiência de centrifugação poderá diminuir.
- Para lavar Lençóis ou Edredões, a capacidade de carga recomendada é 1,8(kg) ou inferior.

Certifique-se de que coloca os sutiãs (lavável com água) num saco próprio para ir à máquina (adquirido em separado).

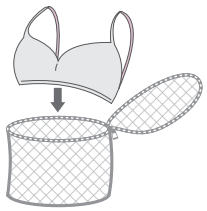

- A parte metálica dos sutiãs pode danificar a roupa. Por isso, certifique-se de que os coloca num saco de rede próprio para a máquina de lavar.
- Roupas pequenas e leves, como peúgas, luvas, meias e lenços podem ficar presos na entrada. Coloque-os num saco de rede próprio para a máquina de lavar roupa.

ATENÇÃO Não lave o saco de rede sozinho sem outra roupa. Se o fizer, poderá causar vibrações anormais que poderão mover a máquina de lavar roupa e causar um acidente, resultando em ferimentos.

WF8702ND-02669G_PT.indd 23 2009-6-24 8:38:28

lavar uma carga de roupa

INFORMAÇÃO SOBRE O DETERGENTE E ADITIVOS

Que detergente deve usar

O tipo de detergente que deve utilizar baseia-se no tipo de tecido (algodão, sintéticos, artigos delicados, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujidade. Utilize sempre sabão que faça pouca espuma, concebido para máquinas de lavar roupa automáticas.
Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa que vai lavar, no grau de sujidade e na dureza da água na sua área de residência. Se não souber o grau de dureza da água, procure sabê-lo junto da companhia das águas.

Não utilize detergente que tenha endurecido ou solidificado, dado que o detergente poderá permanecer no ciclo de enxaguamento. Poderá fazer com que a sua máquina de lavar não enxague adequadamente ou resultar no transbordamento, bloqueando a máquina.

Gaveta para detergentes

A sua máquina de lavar roupa possui compartimentos separados para dosear o detergente e o amaciador de tecidos. Junte todos os aditivos para roupa no compartimento correcto antes de ligar a sua máquina de lavar.

NÃO abra a gaveta para detergentes quando a sua máquina de lavar estiver a funcionar.

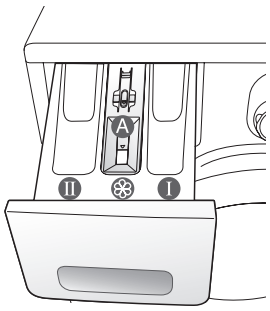

1. Remova a gaveta para detergentes do lado esquerdo do painel de controlo.
2. Junte a dose recomendada de detergente para roupa directamente no compartimento para detergente Ⅱ antes de ligar a sua máquina de lavar.
3. Junte a dose recomendada de amaciador para roupa no compartimento para amaciador ❀ , se for necessário.
4. Quando utilizar a opção de Pré-lavagem, junte a dose recomendada de detergente para roupa no compartimento de pré-lavagem Ⅰ.

Quando lavar peças de roupa grandes, NÃO utilize os seguintes tipos de detergente:

- Detergentes em pastilhas e cápsulas
- Detergentes que utilizam uma bola e uma rede

O amaciador e condicionador de roupa concentrados ou espessos têm de ser diluídos num pouco de água antes de serem colocados no compartimento (evita o entupimento.)

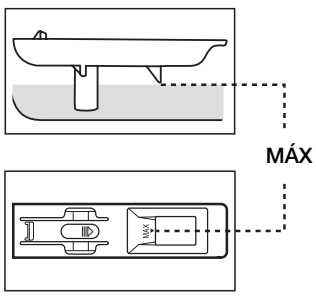

WF8702ND-02669G_PT.indd 24 2009-6-24 8:38:29

limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

Ao manter a sua máquina de lavar roupa limpa melhora o seu desempenho, dispensa reparações desnecessárias e prolonga o seu tempo de vida útil.

DRENAR A MÁQUINA DE LAVAR NUMA EMERGÊNCIA

1. Retire a ficha da máquina da tomada.
2. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda ou uma chave.

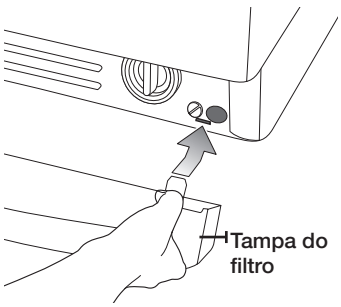

3. Puxe o tubo de escoamento de emergência para separá-lo do gancho guia.

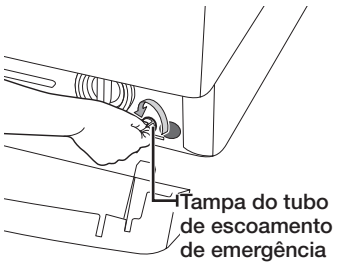

4. Retire a tampa do tubo de escoamento de emergência, fechando o tubo de escoamento de emergência.
5. Deixe toda a água escorrer para dentro de uma bacia.
6. Volte a anexar a tampa ao tubo de escoamento de emergência e, de seguida, fixe o tubo de escoamento de emergência ao gancho guia.
7. Substitua a tampa do filtro.

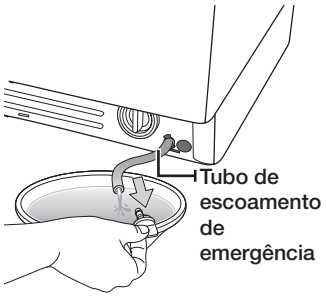

LIMPAR O EXTERIOR

1. Limpe as superfícies da máquina de lavar roupa, incluindo o painel de controlo, com um pano macio e com detergentes domésticos não abrasivos.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não entorne água sobre a máquina de lavar roupa.

WF8702ND-02669G_PT.indd 25 2009-6-24 8:38:30

limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

LIMPAR A GAVETA PARA DETERGENTES E A RESPECTIVA ÁREA DE ENCAIXE

1. Empurre a patilha de libertação na parte de dentro da gaveta para detergentes e puxe-a para fora.
2. Remova a divisória para detergente líquido da gaveta para detergentes.

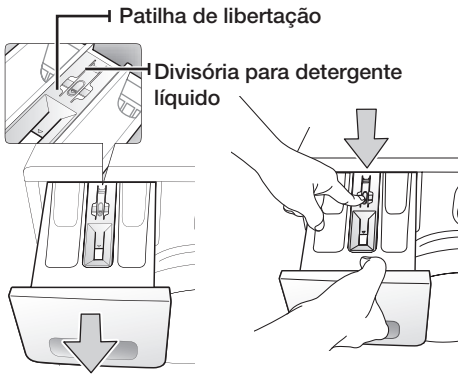

3. Lave todas as peças com água corrente.

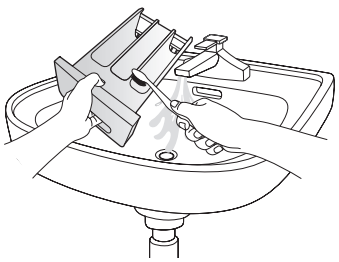

4. Limpe a área de encaixe com uma escova de dentes velha.
5. Substitua a divisória para detergente líquido, puxando-a firmemente para a gaveta.
6. Volte a colocar a gaveta no lugar, empurrando-a.
7. De modo a remover quaisquer restos de detergente, execute um programa de enxaguamento sem roupa dentro do tambor.

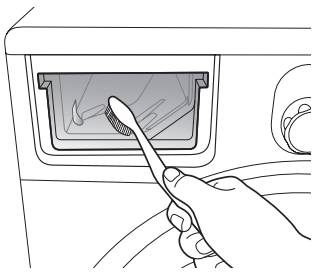

WF8702ND-02669G_PT.indd 26 2009-6-24 8:38:31

LIMPAR O FILTRO DE RESÍDUOS

A Samsung recomenda que limpe o filtro de resíduos 5 ou 6 vezes por ano ou quando surgir a mensagem de erro “5E” no visor. (Consulte “Drenar a máquina de lavar numa emergência” na página anterior.)

1. Abra a tampa do filtro utilizando uma chave ou uma moeda.
2. Desaperte a tampa de escoamento de emergência, rodando-a para a esquerda e escoe toda a água.
3. Desaperte a tampa do filtro de resíduos.

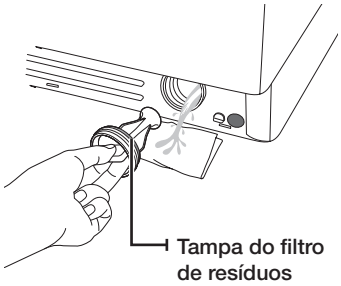

4. Lave o filtro para retirar a sujidade ou qualquer outro material. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra por trás do filtro, não está entupido.
5. Substitua a tampa do filtro de resíduos.
6. Substitua a tampa do filtro.

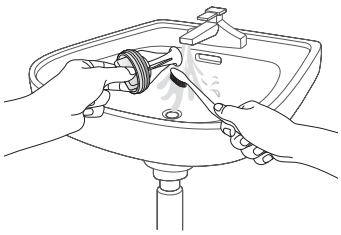

LIMPAR O FILTRO DE REDE DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Deve limpar o filtro de rede da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando surgir a mensagem de erro “4E” no visor:

1. Feche a torneira que fornece água à máquina de lavar roupa.
2. Desaperte a mangueira da parte de trás da máquina de lavar roupa. De modo a evitar que a água jorre devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano.
3. Com um alicate, puxe suavemente o filtro de rede que se encontra na extremidade da mangueira e lave-o debaixo da torneira até ficar limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector roscado.
4. Volte a colocar o filtro no lugar, empurrando-o.
5. Volte a apertar a mangueira na máquina de lavar.
6. Certifique-se de que as ligações estão estanques e abra a torneira.

WF8702ND-02669G_PT.indd 27 2009-6-24 8:38:33

limpeza e manutenção da sua máquina de lavar roupa

REPARAR UMA MÁQUINA DE LAVAR CONGELADA

Se a temperatura descer abaixo da temperatura de congelação e a máquina de lavar roupa congelar:

1. Desligue a máquina de lavar roupa da tomada.
2. Deite água sobre a torneira para soltar a mangueira de alimentação de água.
3. Retire a mangueira de alimentação de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor da máquina de lavar roupa e deixe-a no seu interior durante 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de alimentação de água à torneira e verifique se as operações de alimentação e escoamento de água estão a decorrer normalmente.

ARMAZENAR A SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Se necessitar de armazenar a sua máquina de lavar roupa durante um período prolongado, é melhor drená-la e desligá-la. As máquinas de lavar roupa podem apresentar danos se a água for deixada nas mangueiras e componentes internas antes de serem armazenadas.

1. Seleccione o programa Rápido 29' e junte lixívia no compartimento de lixívia. Coloque a sua máquina de lavar roupa a funcionar em todo o ciclo sem carga.
2. Desligue as torneiras de água e desligue as mangueiras de admissão.
3. Desligue a sua máquina de lavar roupa da tomada eléctrica e deixe a porta da máquina de lavar aberta de modo a permitir que o ar circule dentro do tambor.

Se a sua máquina de lavar tiver sido armazenada num local com temperaturas abaixo de zero, deixe que quaisquer eventuais restos de água na sua máquina de lavar derretam antes de utilizá-la.

WF8702ND-02669G_PT.indd 28 2009-6-24 8:38:33

resolução de problemas e códigos de informação

VERIFIQUE ESTES PONTOS SE A SUA MÁQUINA DE LAVAR…

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não começa a trabalhar	• Certifique-se de que a sua máquina de lavar está ligada à corrente eléctrica. • Certifique-se de que a porta está bem fechada. • Certifique-se de que a(s) torneira(s) de água está aberta. • Certifique-se de que carregou no botão Iniciar/Pausa.
Não tiver água ou a água não é suficiente	• Abra completamente a torneira de água. • Certifique-se de que a mangueira de alimentação de água não está congelada. • Endireite a mangueira de admissão de água. • Limpe o filtro da mangueira de admissão de água.
Contém restos de detergente na gaveta para detergentes depois de concluído o programa de lavagem	• Certifique-se de que a sua máquina de lavar tem suficiente pressão de água. • Certifique-se de que o detergente é colocado no centro da respectiva gaveta.
Vibra ou faz demasiado barulho	• Certifique-se de que a sua máquina de lavar está colocada numa superfície plana. Se a superfície não for plana, ajuste os pés da máquina de lavar para nivelar o electrodoméstico. • Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados. • Certifique-se de que a máquina de lavar não está a tocar noutros objectos. • Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada.
A máquina de lavar não drenar e/ou centrifuga	• Endireite a mangueira de escoamento. Elimine as mangueiras encurvadas. • Certifique-se de que o filtro de resíduos não está entupido.
A porta está trancada ou não se abre.	• Certifique-se de que toda a água no seu tambor é drenada. • Certifique-se de que o indicador luminoso de bloqueio está desligado. O indicador luminoso de bloqueio apagar-se-á após a drenagem da máquina.

Se o problema persistir, contacte o seu Serviço de Assistência local da Samsung.

WF8702ND-02669G_PT.indd 29 2009-6-24 8:38:33

resolução de problemas e códigos de informação

CÓDIGOS DE INFORMAÇÃO

Quando a sua máquina de lavar apresentar anomalias, poderá visualizar um código de informação no visor. Se tal acontecer, verifique esta tabela e tente resolver o problema de acordo com a solução sugerida antes de contactar o Serviço de Assistência.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	• Feche a porta.
4E	• Certifique-se de que a torneira de alimentação de água está aberta. • Verifique a pressão da água.
5E	• Limpe o filtro de resíduos. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está correctamente instalada.
UE	• A carga de roupa está desequilibrada. Redistribua a carga. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final para a centrifugação pode não ser suficiente e aparecerá uma mensagem de erro “UE” na janela do visor.
cE/3E	• Contacte o serviço de assistência pós-venda.

Para quaisquer códigos não listados acima, ou se a solução sugerida não resolver o problema, contacte o seu Serviço de Assistência local da Samsung ou o distribuidor local da Samsung.

WF8702ND-02669G_PT.indd 30 2009-6-24 8:38:33

tabela de programas

TABELA DE PROGRAMAS

(● opção do utilizador)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)	DETERGENTE			Engomar Fácil	Temp Máx. (˚C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Pré-lavagem	lavagem	Amaciador		
Algodão	7,0	●	sim	●	●	95
Sintético	3,0	●	sim	●	●	60
Roupa de Bebé	2,5	●	sim	●	-	95
Delicado	2,5	-	sim	●	-	40
Lavar à Mão Lãs	2,0	-	sim	●	-	40
Lavagem Diária	3,0	●	sim	●	●	60
Rápido 29’	3,0	-	sim	●	-	60

PROGRAMA	Velocidade de Rotação (MÁX.) rpm			Programação antecipada	Duração do ciclo (min.)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Algodão	1400	1200	1000	●	130
Sintético	800	1200	1000	●	91
Roupa de Bebé	1400	1200	1000	●	133
Delicado	800	800	800	●	51
Lavar à Mão Lãs	800	800	800	●	39
Lavagem Diária	800	1200	1000	●	71
Rápido 29’	1400	1200	1000	●	29

1. Um ciclo com pré-lavagem dura aprox. mais 15 minutos.
2. Os dados sobre a duração do ciclo foram medidos de acordo com as condições específicas na norma IEC 60456 / EN 60456.
3. O consumo em cada habitação pode ser diferente dos valores apresentados na tabela devido a variações na pressão e na temperatura da alimentação de água, na carga e no tipo de roupa a lavar.
4. Quando a função Lavagem Intensiva for seleccionada, o tempo do ciclo aumenta para cada ciclo.

WF8702ND-02669G_PT.indd 31 2009-6-24 8:38:33

GRÁFICO DE CUIDADOS A TER COM OS TECIDOS

Os seguintes símbolos oferecem indicações sobre os cuidados com o tecido. As etiquetas sobre os cuidados com o tecido incluem quatro símbolos na seguinte ordem: lavar, branquear, secar e engomar e limpar a seco quando necessário.
O uso de símbolos garante consistência entre os fabricantes de tecidos das peças de roupa nacionais e importadas. Siga as indicações da etiqueta sobre os cuidados com o tecido para maximizar a vida do tecido e reduzir os problemas de lavagem.

	Material resistente		Pode ser engomado a 100 ˚C máx.
	Tecidos delicados		Não engomar
	A peça pode ser lavada a 95˚C		Pode ser limpa a seco com qualquer solvente
	A peça pode ser lavada a 60˚C		Limpar a seco apenas com percloreto, combustível ligeiro, álcool puro ou R113
	A peça pode ser lavada a 40 °C		Limpar a seco apenas com combustível para aviação, álcool puro ou R113
	A peça pode ser lavada a 30 °C		Não limpar a seco
	A peça pode ser lavada à mão		Secar esticado na horizontal
	Apenas limpeza a seco		Pode ser pendurado a secar
	Pode ser passado por lixívia em água fria		Secar em estendal
	Não usar lixívia		Máquina de secar, aquecimento normal
	Pode ser engomado a 200˚C máx.		Máquina de secar, aquecimento reduzido
	Pode ser engomado a 150˚C máx.		Não secar na máquina de secar

PROTEGER O AMBIENTE

- Este electrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir eliminar este electrodoméstico, tenha em conta os regulamentos de eliminação de resíduos locais. Corte o cabo de alimentação para que o electrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para que os animais e as crianças pequenas não possam ficar presas dentro do electrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nódoas e lixívias antes do ciclo de lavagem, apenas quando for estritamente necessário.
- Poupe água e electricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exacta depende do programa utilizado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este electrodoméstico está em conformidade com as normas de segurança europeia, directiva da CE 93/68 e norma EN 60335.

WF8702ND-02669G_PT.indd 32 2009-6-24 8:38:38

ESPECIFICAÇÕES

TIPO			MÁQUINA DE LAVAR COM CARREGAMENTO FRONTAL		
DIMENSÕES			WF8704/WF8702/WF8700		
			L598mm X P600mm X A844mm		
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa		
VOLUME DE ÁGUA			68 ℓ		
PESO LÍQUIDO			WF8704/WF8702	WF8700	
			73 kg	70 kg	
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			7,0 kg		
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	LAVAGEM E AQUECIMENTO		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	ROTAÇÃO	230V	600 W		
	BOMBAGEM		34 W		
PESO EMBALAGEM	PAPEL		2,5 kg		
	PLÁSTICO		1,5 kg		
ROTAÇÕES	MODELO		WF8704	WF8702	WF8700
	rpm		1400	1200	1000

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio com a finalidade de melhoria do produto.

WF8702ND-02669G_PT.indd 33 2009-6-24 8:38:38

memo

memo

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	TELEFONE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt

Número de código: DC68-02669G_PT